NL AWO 6430

PROGRAMMATABEL

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidsfuncties die storingen vroegtijdig detecteren en diagnosticeren, en op de juiste manier reageren, bijvoorbeeld:

A. Indicatie “Kraan dicht”
B. Indicatie “Pomp schoonmaken”
C. Indicatie “Deur gesloten”
D. Indicatie “Waterstop”

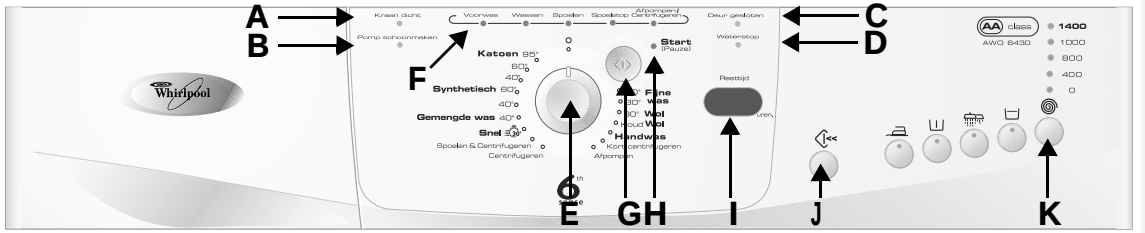

E. Programmaknop
F. Indicatie van het programmaverloop
G. Knop “Start/pauze”
H. Indicatie “Start/pauze”
I. Weergave “Resterende tijd”
J. Knop “Reset”
K. Knop “Centrifugeersnelheid”

Als er een functie wordt gekozen gaat het indicatielampje branden. Als de combinatie van programma, extra functies en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

6th sense max

De intelligente **6th Sense** technologie zorgt altijd voor perfecte resultaten op een zo efficiënt mogelijke manier, ongeacht de hoeveelheid wasgoed in de wasmachine.

Programma	Onderhouds-labels	Wassoort/Opmerkingen	Max. belading kg	Wasmiddel en nabehandelingsproducten: Wasverzachter	Hoofdwas	Voorwas	Extra functies: Makkelijk te strijken	Voorwas	Intensief spoelen	Spoelstop	Centrifugeersnelheid	Max. centrifugeersnelheid rpm
Katoen *95°,60°,40°*	95 60 40 30	Beddengoed, tafellakens en ondergoed, handdoeken, overhemden enz. van katoen en linnen, normaal tot sterk vervuild. Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label. *Als het wasgoed sterk vervuild is, kunt u ook de extra functie “Voorwas” kiezen.*	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400
Synthetisch *60°,40°*	60 40	Blouses, overhemden, overalls enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, normaal tot sterk vervuild.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	1000 1)
Gemengde was *40°*	40	Wasgoed van katoen en/of synthetische weefsels, licht tot normaal vervuild.	3,0	❇	Ja	—	❇	—	❇	❇	❇	1400
Snel	30	Kort gedragen bovenkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	3,0	❇	Ja	—	❇	—	❇	❇	❇	1400
Fijne was *40°,30°*	40 30	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van fijne weefsels.	1,5	❇	Ja	❇	—	❇	—	❇	❇ 1)	1000 1)
Wol *30°, Koud*		Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden. *Als u de functie “Spoelstop” kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.*	1,0	❇	Ja	—	—	—	—	❇	❇ 1)	1000 1)
Handwas		Artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. *Als u de functie “Spoelstop” kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan. Bij dit programma wordt zeer kort gecentrifugeerd.*	1,0	❇	Ja	—	—	—	—	❇	❇ 2)	400 2)
Spoelen & centrifugeren	—	*Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.*	5,0	❇	—	—	❇	—	❇	❇	❇	1400
Centrifugeren	—	*Met dit programma is het mogelijk een intensieve centrifugeercyclus uit te voeren die gelijk is aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	❇	1400
Kort centrifugeren	—	*Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren die gelijk is aan de centrifugeercyclus van het programma “Wol”.*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	❇ 1)	1000 1)
Afpompen	—	*Alleen afpompen - niet centrifugeren. Mogelijk alternatief voor het beëindigen van programma's na “Spoelstop”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇: optioneel / Ja : dosering vereist
1) Voor een betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid van dit programma beperkt tot 1000 toeren/min.
2) In dit programma kan de standaardcentrifugeersnelheid worden verhoogd tot 400 toeren/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05726

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur (uren : minuten)*
Katoen	95	5,0	49**	1,90	2:00
Katoen	60	5,0	44	0,95	2:20
Katoen	40	4,5	44	0,60	2:05
Synthetisch	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthetisch	40	2,5	55	0,60	1:20
Gemengde was	40	3,0	45	0,50	1:00
Snel	30	3,0	37	0,40	0:30
Fijne was	40	1,5	60	0,60	0:45
Wol	30	1,0	60	0,30	0:40
Handwas	30	1,0	45	0,30	0:40

De voorwascyclus kan de programmaduur verlengen. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

* De resttijdindicator kan eveneens waarden aangeven die afwijken van de in de tabel vermelde waarden, omdat hij rekening houdt met de gebruiksomstandigheden van de wasmachine.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven in het hoofdstuk “Wasmiddel en nabehandelingsproducten” in de gebruiksaanwijzing.

1. Draai de **programmaknop** naar het gewenste programma en de gewenste temperatuur.
2. Het resttijddisplay geeft de duur van het gekozen programma aan (in uren en minuten) en na enkele seconden begint het lampje van de knop **“Start/Pauze”** te knipperen.
3. De programmafasen en de ingestelde centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma lichten op.

EXTRA FUNCTIES SELECTEREN

Als er een functie wordt gekozen gaat het indicatielampje branden.

Als de combinatie van programma, extra functies en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop “Makkelijk te strijken”

- Kan bij de programma's “Katoen”, “Synthetisch” en “Gemengde was” worden gebruikt om het strijken te vergemakkelijken.
- Verhoogt de hoeveelheid water en de was wordt zachtjes gecentrifugeerd.

Knop “Voorwas”

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). De cyclus duurt ongeveer 15 min. langer.

Knop “Intensief spoelen”

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop “Spoelstop”

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma “Synthetisch”, “Gemengde was” of “Fijne was”.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt afpompen.

Opmerking: het programma stopt op “Spoelstop” als het lampje “Spoelstop” in de programmafase-indicatie brandt.

De extra functie “Spoelstop” beëindigen:

- Druk nogmaals op de knop “Spoelstop”; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Als u de stukken niet wilt centrifugeren, draait u de programmaknop linksom naar het programma “Afpompen” en drukt u nogmaals op de knop **“Start/Pauze”** terwijl de indicatie naast deze knop knippert.

Knop “Centrifugeersnelheid”

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid “0” wordt ingesteld, wordt het wasgoed op het einde niet gecentrifugeerd, maar wordt er tijdens het spoelen wel tussentijds gecentrifugeerd. Het water wordt op het eind alleen afgepompt.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop **“Start/Pauze”**. De indicatie naast de knop **“Start/Pauze”** begint te branden. De indicaties geven aan in welke fase het programma zich bevindt. Na de start van het programma gaat de fasewijzer van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren.

Wanneer een fase van het programma voltooid is, gaat de bijbehorende indicatie uit.

RODE INDICATIES

“Kraan dicht”

Het apparaat heeft geen of onvoldoende watertoevoer. Draai de waterkraan open. als de indicatie blijft branden, raadpleegt u het gedeelte “Het opsporen van storingen” in de gebruiksaanwijzing.

“Pomp schoonmaken”

Afvalwater wordt niet afgepompt. Controleer of de afvoerslang is geknikt. Anders moet het filter worden schoongemaakt; raadpleeg in het laatste geval de gebruiksaanwijzing (“Het filter verwijderen”).

“Deur gesloten”

Zolang er een programma wordt uitgevoerd, brandt het lampje om aan te geven dat de deur niet kan worden geopend. Als de indicatie uit gaat, kan de deur weer worden geopend.

“Waterstop”

Wanneer de indicatie “Waterstop” brandt, kan dit worden veroorzaakt door een lekkage in het apparaat of een slang. Raadpleeg het gedeelte “Het opsporen van storingen” in de gebruiksaanwijzing**.**

EINDE PROGRAMMA

- De resttijdindicator geeft “0.00” weer en de lampjes van de fasewijzer zijn allemaal uit.

1. Draai de programmaknop naar de stand “Uit/0”.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN ANDER PROGRAMMA OF EXTRA FUNCTIE SELECTEREN NADAT EEN PROGRAMMA GESTART IS

1. Druk op de knop **“Start/Pauze”** om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
2. Selecteer het nieuwe programma (met temperatuur), extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **“Start/Pauze”**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop **“Reset”** wordt een programma voor het einde geannuleerd.

- Houd de knop **“Reset”** minimaal 3 seconden ingedrukt. Het water dat zich nog in de machine bevindt, wordt weggepompt voordat de deur kan worden geopend.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05726